Viega Visign for Public 1-Fernauslösung

Modell 8326.21

10.0/2011

A

	Modell
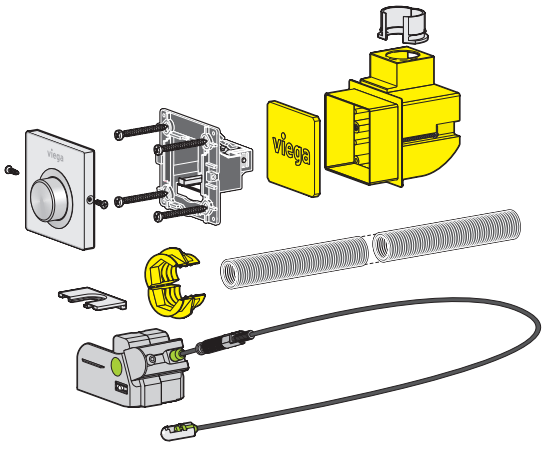	8326.21

viega

www.viega.com

Modell 8326.21

B

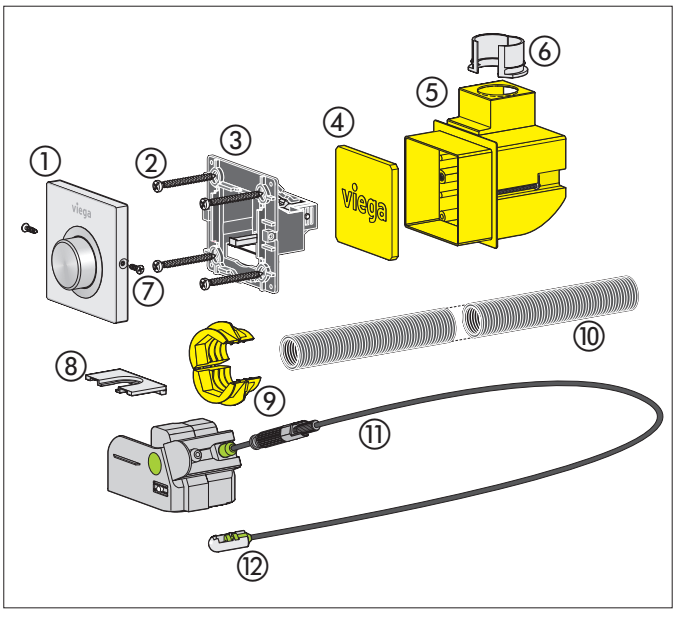

C

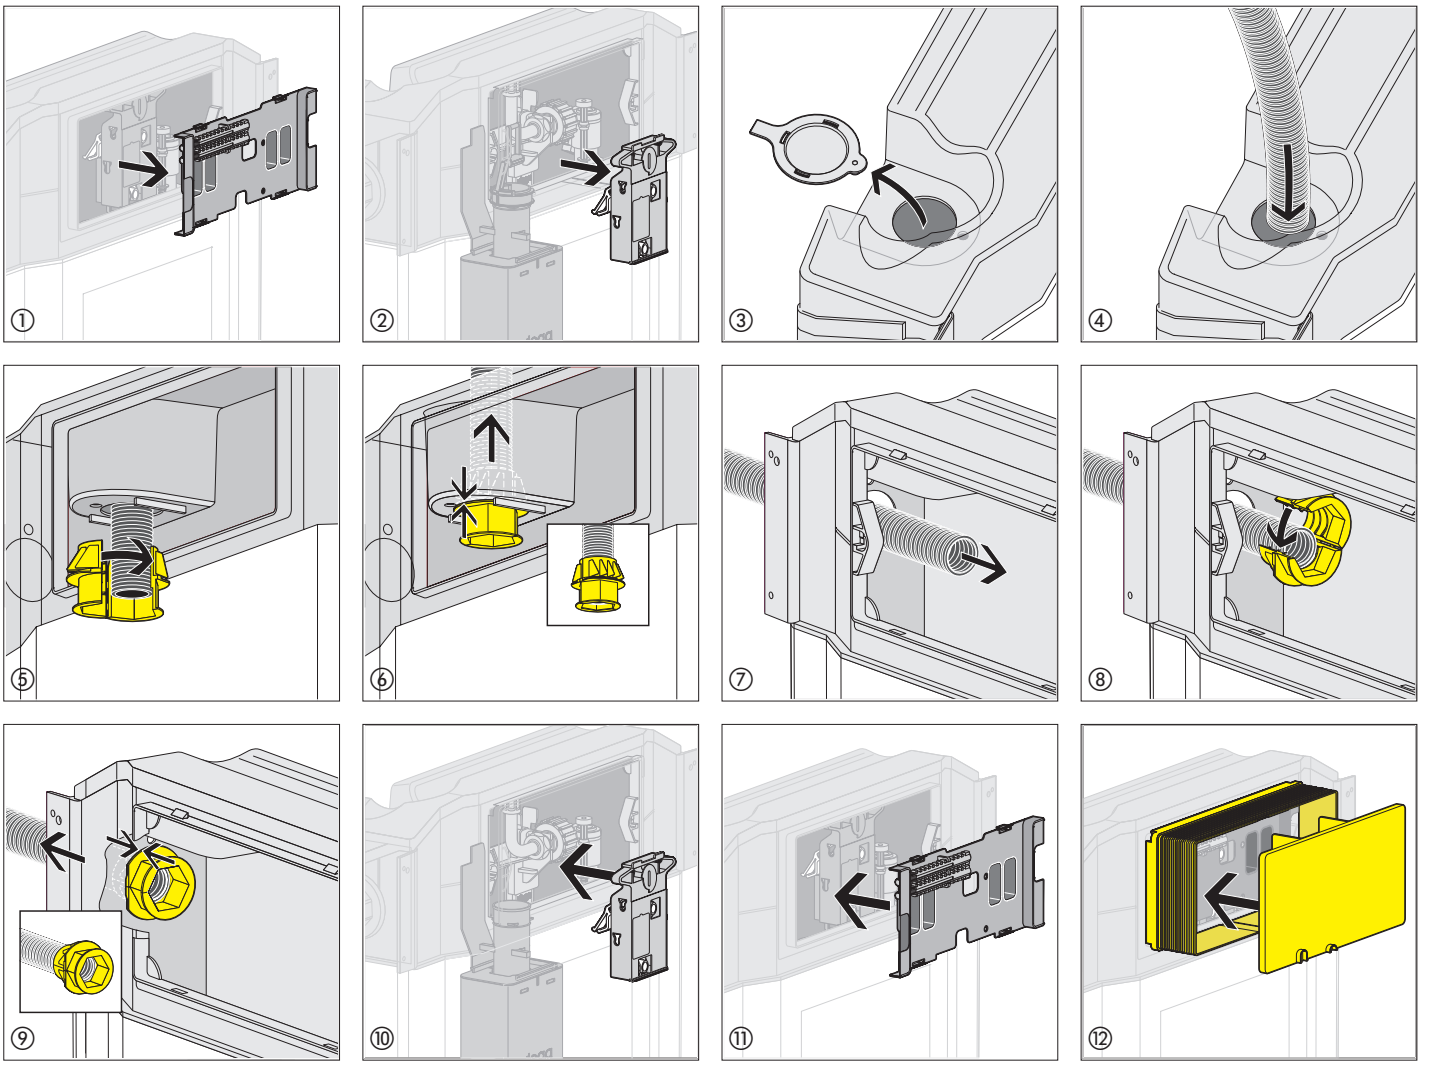

www.viega.com

D

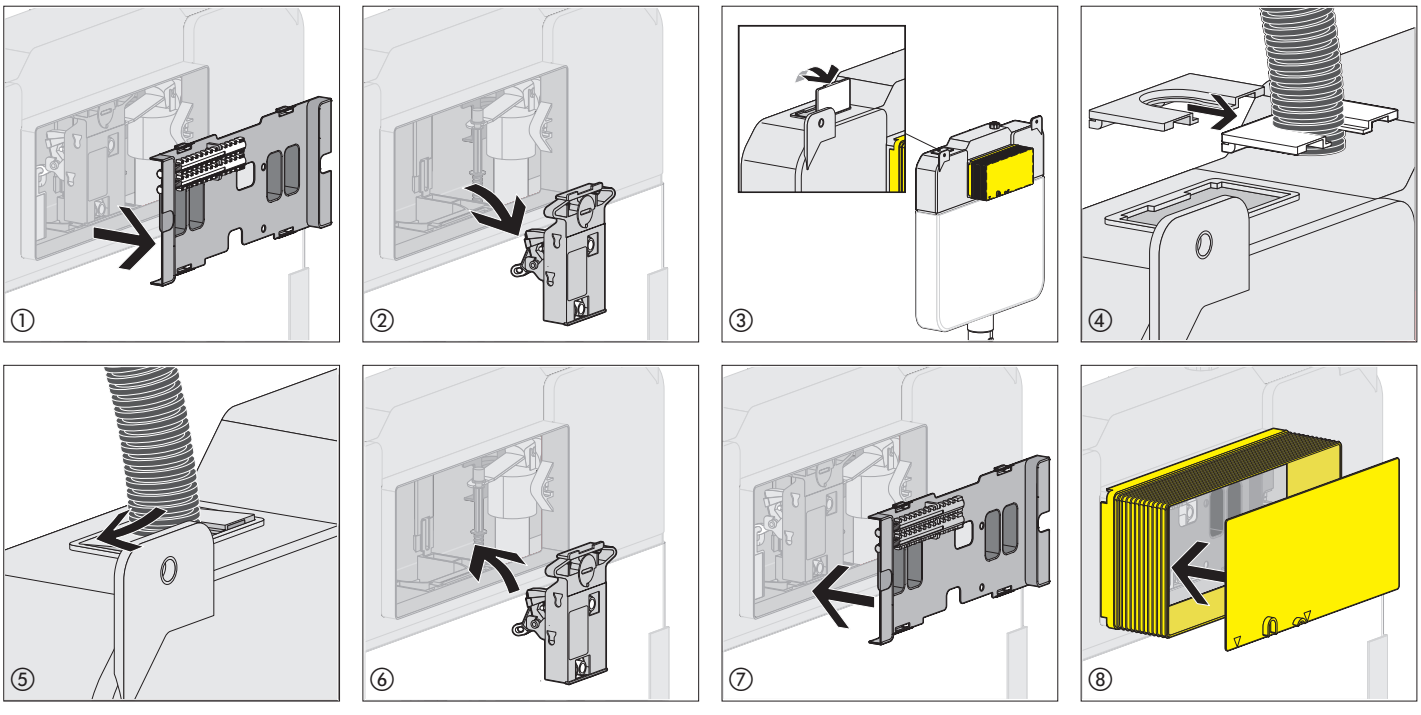

E

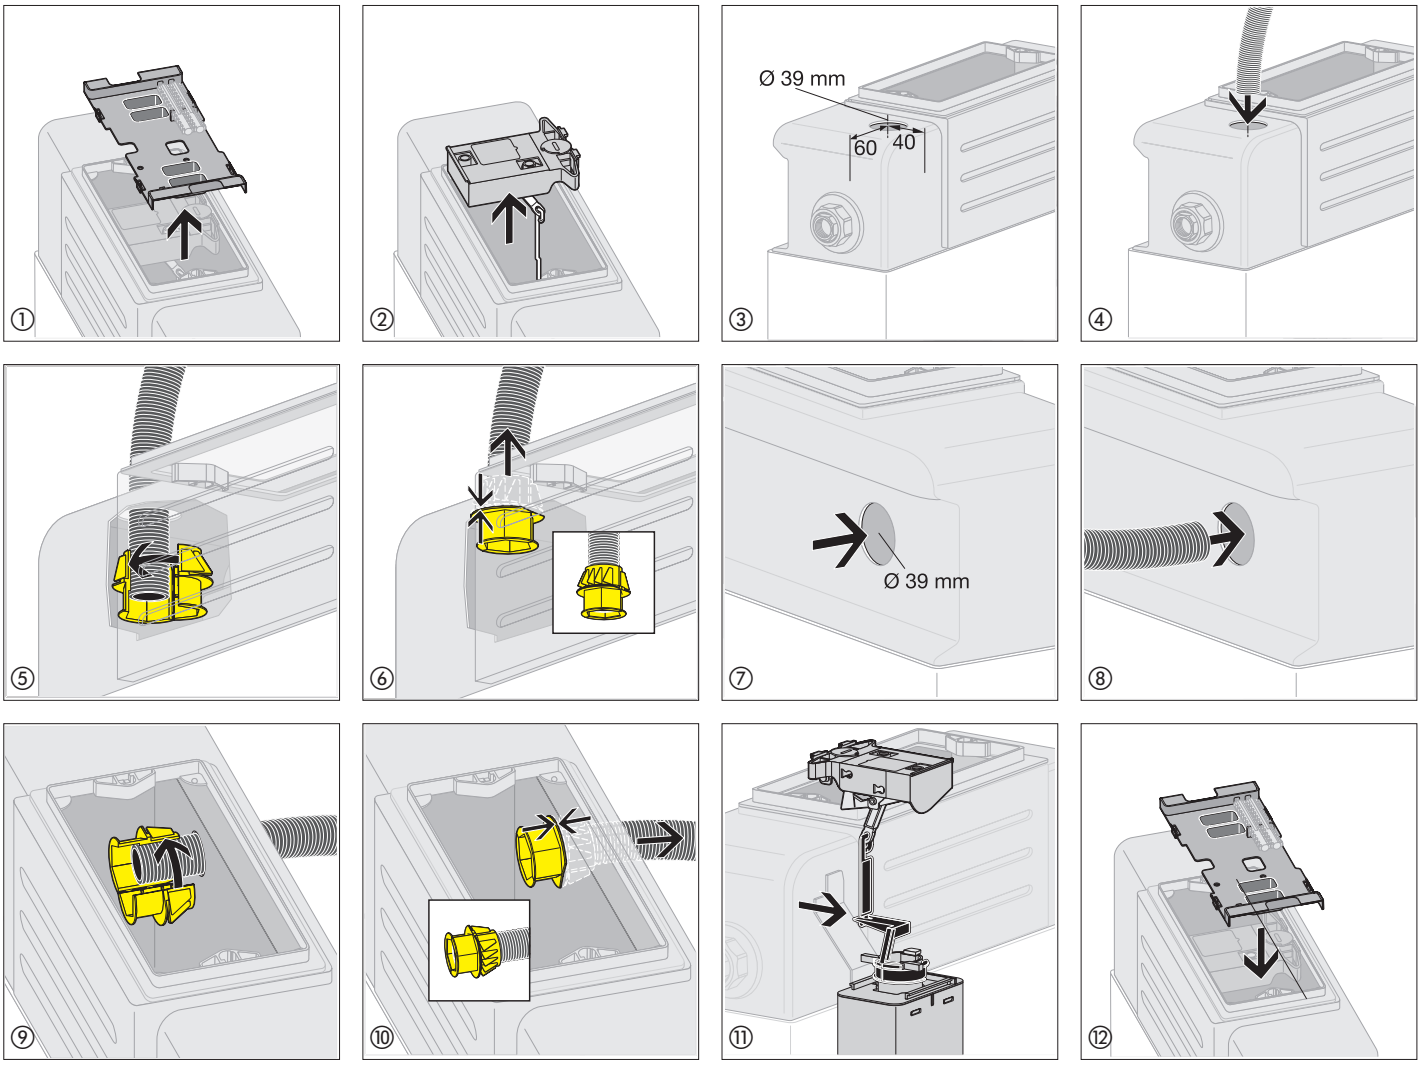

viega
www.viega.com

Modell 8326.21

E

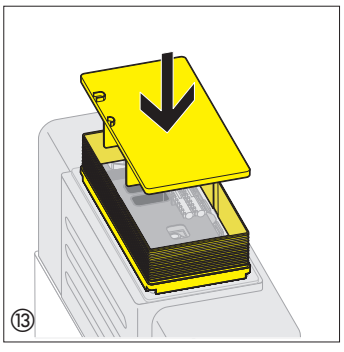

F

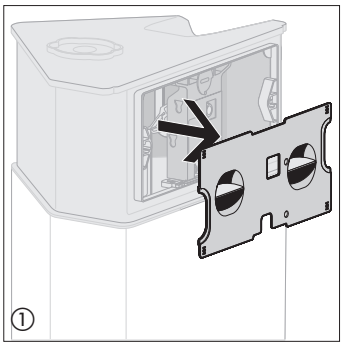

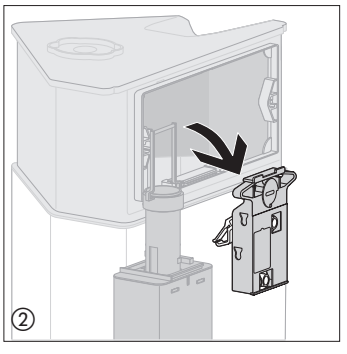

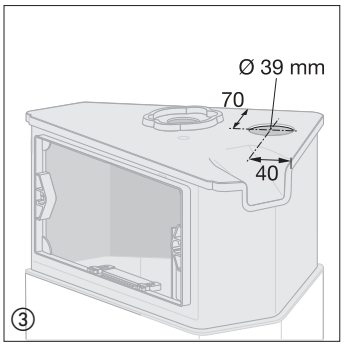

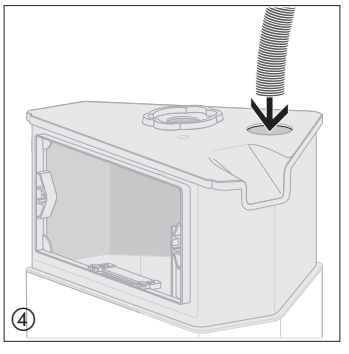

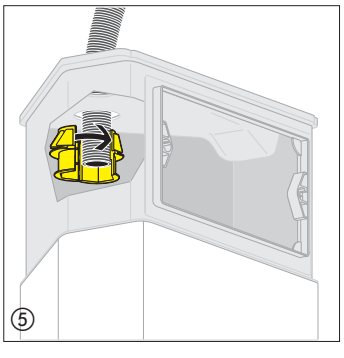

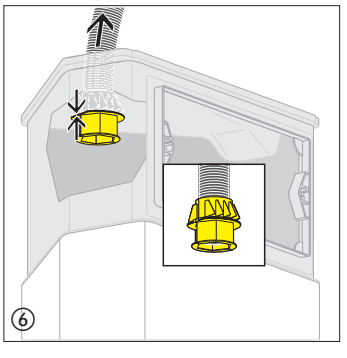

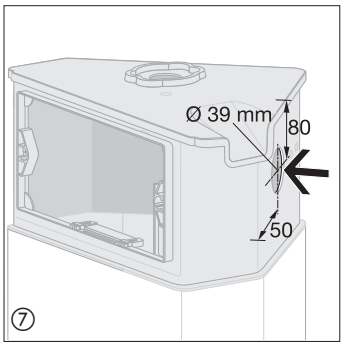

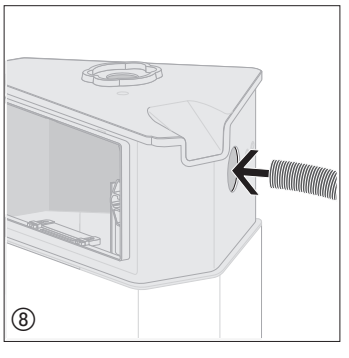

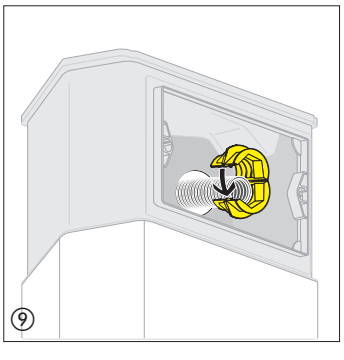

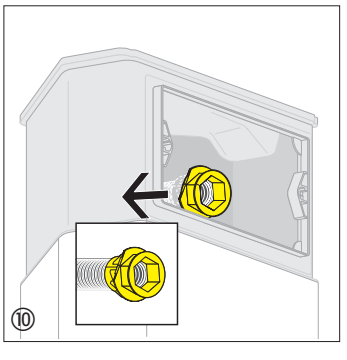

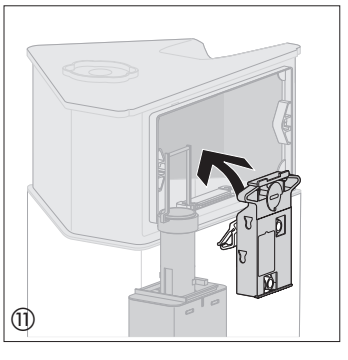

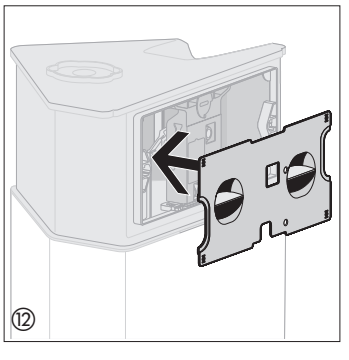

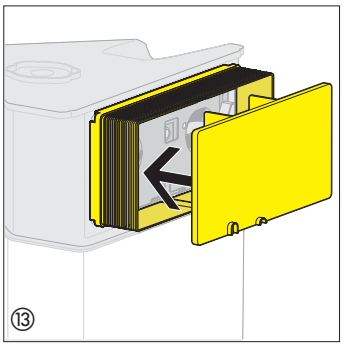

viega
www.viega.com

G

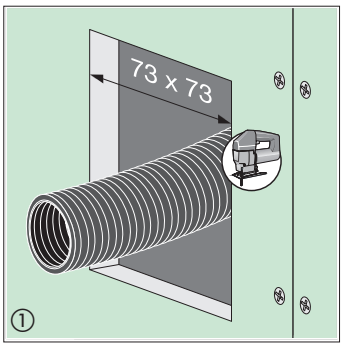

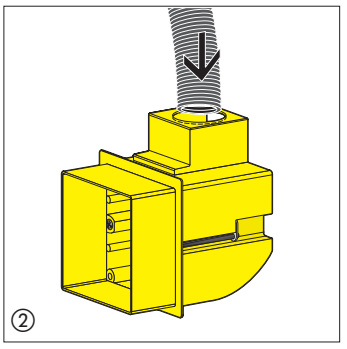

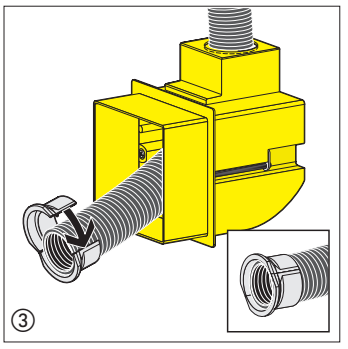

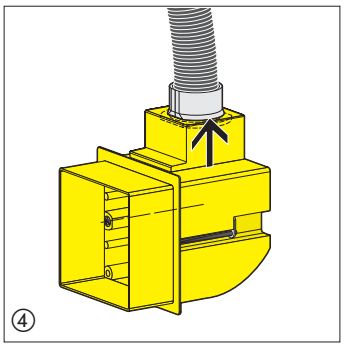

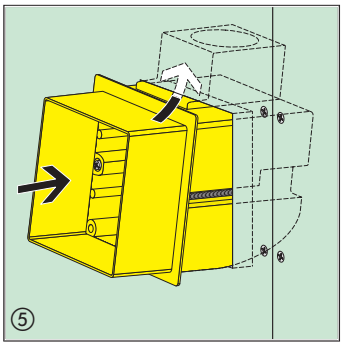

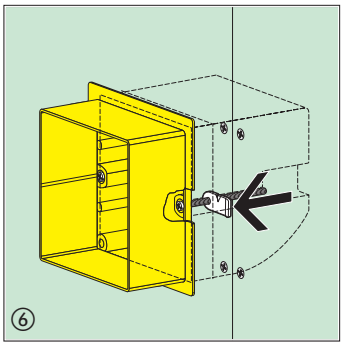

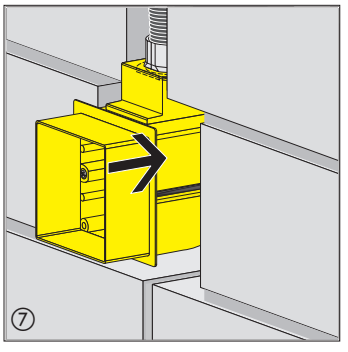

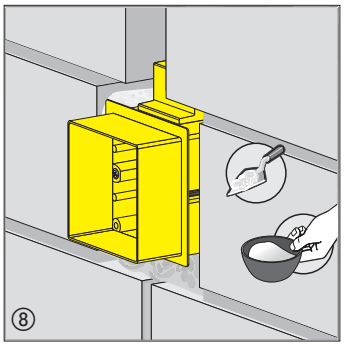

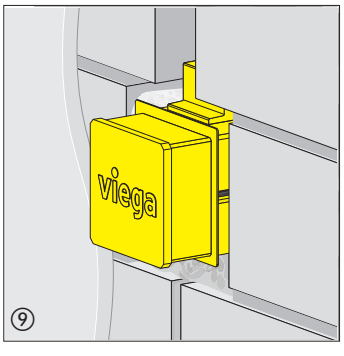

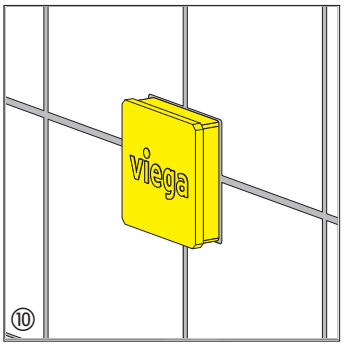

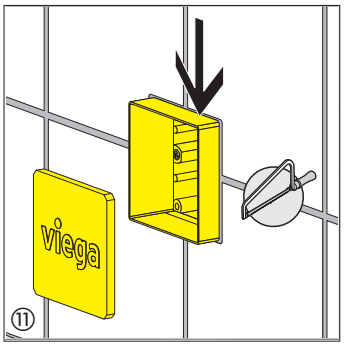

H

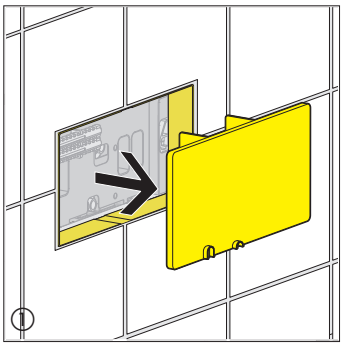

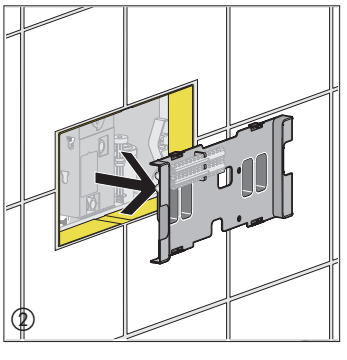

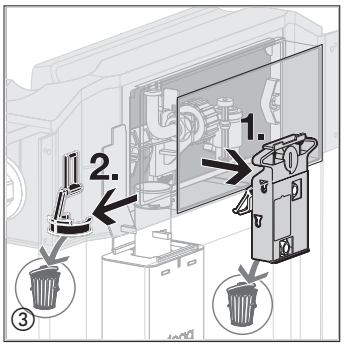

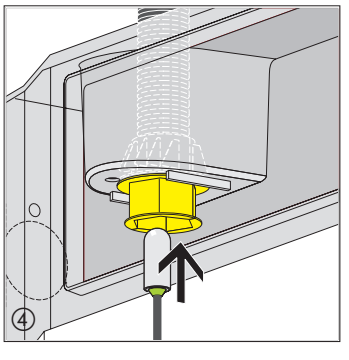

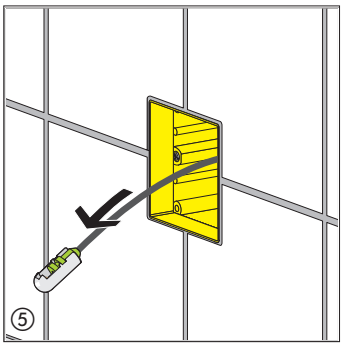

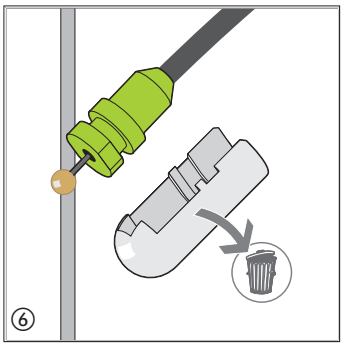

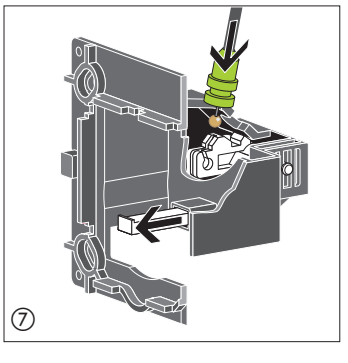

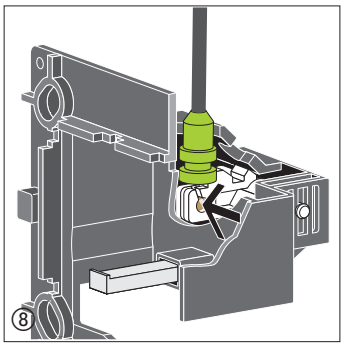

H

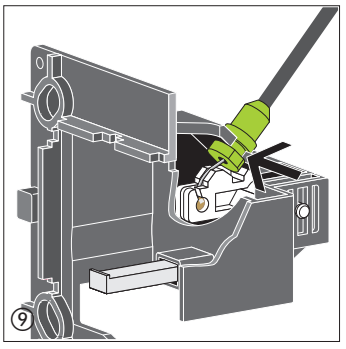

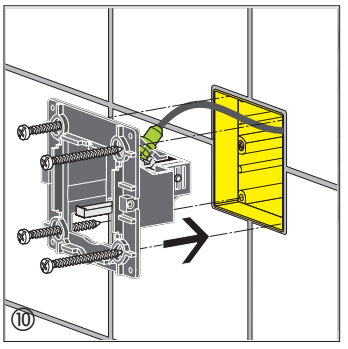

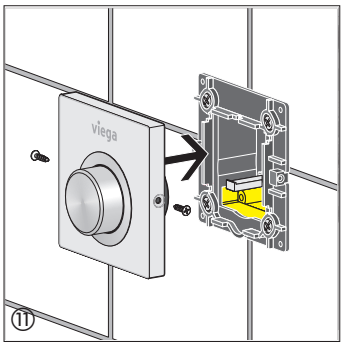

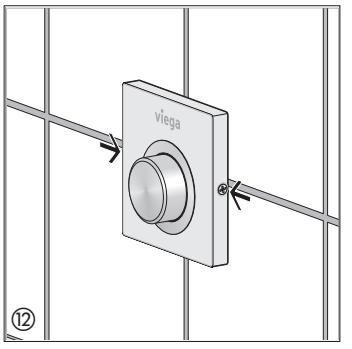

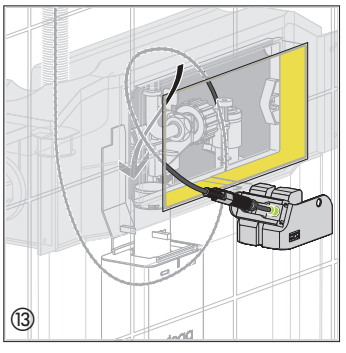

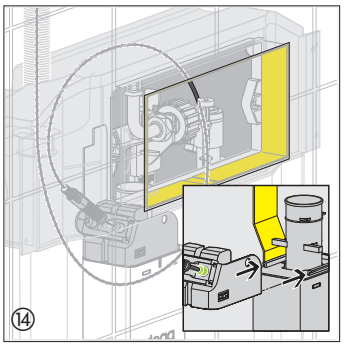

I

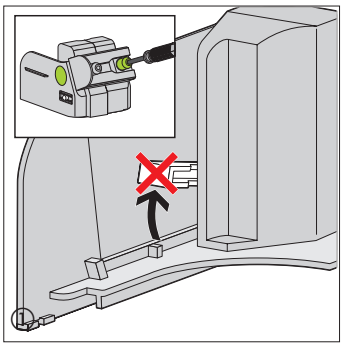

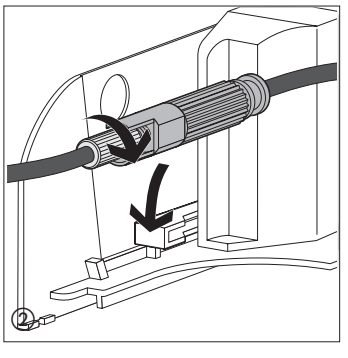

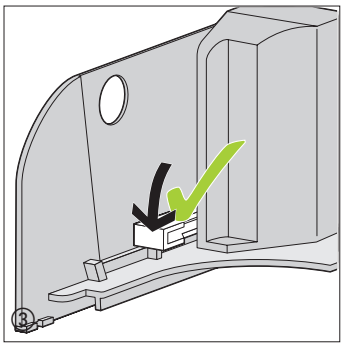

J

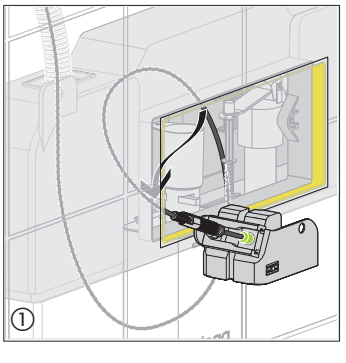

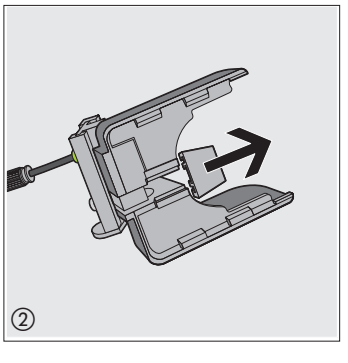

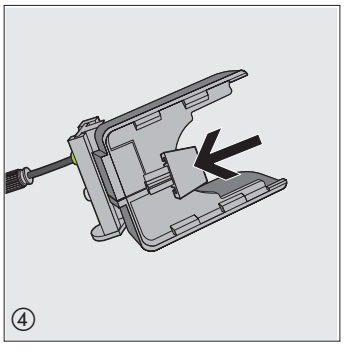

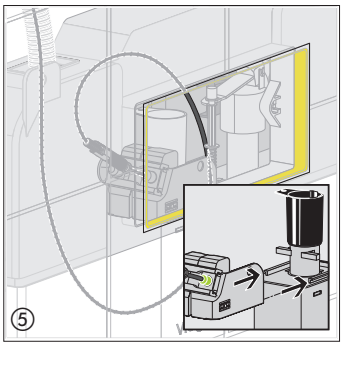

Ⓘ Istruzioni per l'uso della placca per comando a distanza Viega Visign for Public 1

Nota sulle istruzioni per l'uso

Aprire il risvolto di copertina sinistro delle istruzioni per l'uso.
Le figure e le didascalie sono abbinate mediante la stessa lettera maiuscola.

Utilizzo secondo le disposizioni

Il comando a distanza manuale per WC Visign for Public 1 è adatto per i seguenti modelli di cassette di risciacquo da incasso Viega:

Viega Steptec: 8461.3, 8437.3, 8438.3, 8462
Viega ECO Plus: 8161.2, 8137.2, 8138.2, 8171, 8141.2, 8108.1, 8164.6
Viega Mono: 8310.2, 8337.2, 8338.2, 8308.1, 8308, 8308.8

Avvertenza per la cura:

Per la pulizia sono adatti solo detergenti delicati a base di sapone. Non utilizzare prodotti abrasivi o detergenti e disinfettanti contenenti alcol, ammoniaca, acido cloridrico, acido fosforico o acido acetico, in quanto intaccano le superfici.

Nota:

Il tubo guaina può essere accorciato fino a 1000 mm.
Durante il montaggio del tubo guaina, accertarsi che il raggio di curvatura non sia inferiore a 80 mm.

A Descrizione

Modello	Cod. art.	Descrizione del prodotto
8326.21	686158	**Placca per comando a distanza Visign for Public 1,** per solo risciacquo totale, per cassette Visign 2 e Visign 1F (8 cm), con tubo guaina da 1700 mm di lunghezza

B Componenti

① Placca di comando
② Viti di fissaggio
③ Telaio
④ Protezione da cantiere
⑤ Scatola da incasso
⑥ Ogiva spaccata per fissaggio tubo guaina internamente alla scatola da incasso
⑦ Viti di sicurezza placca di comando
⑧ Inserto di fissaggio per il tubo guaina, per cassetta Visign 1F (8 cm)
⑨ Ogiva spaccata per fissaggio tubo guaina internamente alla cassetta Visign 2
⑩ Tubo guaina 1700 mm
⑪ Gruppo cavi Bowden con cavo Bowden da 2000 mm
⑫ Ausilio di montaggio

Ⓘ Istruzioni per l'uso della placca per comando a distanza Viega Visign for Public 1

C Montaggio a parete grezza su cassetta di risciacquo da incasso Viega 2H

Viega Steptec: 8461.3, 8462
Viega Eco Plus: 8161.2, 8164.6
Viega Mono: 8310.2

① Rimuovere la copertura.

② Smontare il meccanismo di azionamento.

③ Aprire la chiusura della cassetta di risciacquo.

④ **Montaggio dall'alto con attacco dell'acqua a sinistra:**
Inserire il tubo guaina all'interno della cassetta di risciacquo attraverso l'apertura.

⑤ **Montaggio dall'alto:**
Fissare l'ogiva spaccata del tubo guaina sul tubo guaina.

⑥ **Montaggio dall'alto:**
Tirare indietro il tubo guaina con la relativa ogiva. L'ogiva del tubo guaina si fissa nell'apertura della cassetta di risciacquo.

⑦ **Montaggio laterale con attacco dell'acqua dall'alto:**
Inserire il tubo guaina all'interno della cassetta di risciacquo attraverso l'apertura.
Per la modifica del raccordo dell'acqua vedi Istruzioni per l'uso della cassetta di risciacquo

⑧ **Montaggio laterale:**
Fissare l'ogiva spaccata del tubo guaina sul tubo guaina.

⑨ **Montaggio laterale:**
Tirare indietro il tubo guaina con la relativa ogiva. L'ogiva del tubo guaina si fissa nell'apertura della cassetta di risciacquo.

⑩ Rimontare il meccanismo di azionamento.

⑪ Montare la copertura.

⑫ Posizionare la scatola d'ispezione e il coperchio.

D Montaggio a parete grezza su cassetta di risciacquo da incasso Viega 1F (8 cm)

Viega Eco Plus: 8108.1
Viega Mono: 8308, 8308.1, 8308.8

① Rimuovere la copertura.

② Rimuovere il meccanismo di azionamento.

③ Aprire e tagliare l'aletta di chiusura della cassetta di risciacquo.

④ Spingere l'inserto di fissaggio sul tubo guaina.

⑤ Montare l'inserto di fissaggio insieme al tubo guaina sull'apertura della cassetta di risciacquo.

⑥ Rimontare il meccanismo di azionamento.

⑦ Montare la copertura.

⑧ Posizionare la scatola d'ispezione con il coperchio.

Ⓘ Istruzioni per l'uso placca per comando a distanza Viega Visign for Public 1

E Montaggio a parete grezza su cassetta di risciacquo da incasso Viega 2L con azionamento dall'alto / frontale

Viega Steptec: 8438.3, 8437.3
Viega Eco Plus: 8138.2, 8137.2
Viega Mono: 8338.2, 8337.2

Nota:
Rimuovere dalla cassetta di risciacquo i trucioli formatisi durante la foratura. Se necessario, rimuovere gli elementi meccanici prima di praticare il foro.
Nelle immagini è illustrata la cassetta di risciacquo da incasso 2L con azionamento dall'alto; il montaggio e le indicazioni di dimensione valgono anche per la cassetta di risciacquo da incasso 2L con azionamento frontale.
L'azionamento a distanza può essere montato dall'alto o dal lato posteriore.

① Rimuovere la copertura.

② Sganciare e rimuovere il meccanismo di azionamento.

③ **Montaggio dall"alto:**
Con l'ausilio di un trapano con fresa a tazza, creare un'apertura di 39 mm di diametro nel punto indicato.

④ **Montaggio dall'alto:**
Inserire il tubo guaina all'interno della cassetta di risciacquo attraverso l'apertura.

⑤ **Montaggio dall'alto:**
Fissare l'ogiva spaccata del tubo guaina sul tubo guaina.

⑥ **Montaggio dall'alto:**
Tirare indietro il tubo guaina con la relativa ogiva. L'ogiva del tubo guaina si fissa nell'apertura della cassetta di risciacquo.

⑦ **Montaggio lato posteriore:**
- Rimuovere il tappo di chiusura.
- Allargare l'apertura sul lato posteriore a 39 mm Ø.

⑧ **Montaggio lato posteriore:**
Inserire il tubo guaina all'interno della cassetta di risciacquo attraverso l'apertura.

⑨ **Montaggio lato posteriore:**
Fissare l'ogiva spaccata del tubo guaina sul tubo guaina.

⑩ **Montaggio lato posteriore:**
Tirare indietro il tubo guaina con la relativa ogiva. L'ogiva del tubo guaina si fissa nell'apertura della cassetta di risciacquo.

⑪ Inserire il meccanismo di azionamento.

⑫ Inserire la copertura.

⑬ Posizionare la scatola d'ispezione e il coperchio.

F Montaggio a parete grezza su cassetta di risciacquo da incasso Viega 2C (elemento ad angolo)

Nota:
Rimuovere dalla cassetta di risciacquo i trucioli formatisi durante la foratura. Se necessario, rimuovere gli elementi meccanici prima di praticare il foro.

① Rimuovere la copertura.

② Sganciare e rimuovere il meccanismo di azionamento.

③ **Montaggio dall'alto:**
Con l'ausilio di un trapano con fresa a tazza, creare un'apertura di 39 mm di diametro nel punto indicato.

④ **Montaggio dall'alto:**
Inserire il tubo guaina all'interno della cassetta di risciacquo attraverso l'apertura.

⑤ **Montaggio dall'alto:**
Fissare l'ogiva spaccata del tubo guaina sul tubo guaina.

⑥ **Montaggio dall'alto:**
Tirare indietro il tubo guaina con la relativa ogiva. L'ogiva del tubo guaina si fissa nell'apertura della cassetta di risciacquo.

⑦ **Montaggio lato posteriore:**
Con l'ausilio di un trapano con fresa a tazza, creare un'apertura di 39 mm di diametro nel punto indicato.

⑧ **Montaggio lato posteriore:**
Inserire il tubo guaina all'interno della cassetta di risciacquo attraverso l'apertura.

⑨ **Montaggio lato posteriore:**
Fissare l'ogiva spaccata del tubo guaina sul tubo guaina.

⑩ **Montaggio lato posteriore:**
Tirare indietro il tubo guaina con la relativa ogiva. L'ogiva del tubo guaina si fissa nell'apertura della cassetta di risciacquo.

⑪ Inserire il meccanismo di azionamento.

⑫ Inserire la copertura.

⑬ Posizionare la scatola d'ispezione e il coperchio.

Ⓘ Istruzioni per l'uso della placca per comando a distanza Viega Visign for Public 1

G Montaggio a parete grezza della scatola da incasso

① Con un seghetto alternativo, praticare un foro quadrato di 73 x 73 mm nella parete. Estrarre il tubo guaina.

② Introdurre il tubo guaina nella scatola da incasso.

③ Fissare l'ogiva spaccata del tubo guaina sul tubo guaina.

④ Tirare indietro il tubo guaina con la relativa ogiva. L'ogiva del tubo guaina si fissa nella scatola da incasso.

⑤ **Montaggio in parete a secco:** Scatola da incasso con la scritta TOP e l'uscita verso l'alto.

⑥ **Montaggio in parete a secco:** Avvitare la scatola da incasso.

⑦ **Parete in muratura:** Inserire la scatola da incasso nel foro della parete.

⑧ **Parete in muratura:** Fissare la scatola da incasso con malta a presa rapida.

⑨ Montare la protezione da cantiere.

⑩ Piastrellare la scatola da incasso.

⑪ Tagliare o segare la scatola a filo piastrelle.

H Montaggio del cavo Bowden

Nota:
Il cavo Bowden va posato all'interno della cassetta di risciacquo in modo da non ostacolare gli elementi meccanici.
Si consiglia di posare il cavo con raggi ampi (non piegare).

① Togliere il coperchio.

② Rimuovere la copertura.

③ Rimuovere il meccanismo di azionamento e la staffa della valvola di scarico. Il meccanismo di azionamento e la staffa non sono più necessari.

④ Inserire il cavo Bowden nel tubo guaina.

⑤ Spingere il cavo Bowden fino alla scatola da incasso.

⑥ Rimuovere l'ausilio di montaggio del cavo Bowden.

⑦ Spingere la parte meccanica in avanti nell'intelaiatura di installazione.

⑧ Agganciare il tirante del cavo Bowden.

⑨ Fissare la guaina del cavo Bowden.

⑩ Montare il telaio sulla scatola da incasso con 4 viti.

⑪ Posizionare la placca di comando.

⑫ Avvitare la placca di comando lateralmente.

⑬ Avvolgere il cavo Bowden e posizionarlo sulla parete posteriore. Per la regolazione del cavo Bowden vedi il punto I.

⑭ Spingere il gruppo cavi Bowden da sinistra fino all'aggancio sulla valvola di scarico.

Per il montaggio della copertura superiore per WC Visign for Public, vedi le Istruzioni per l'uso cod. art. 672 072

I Regolazione del cavo Bowden

Nota:
Durante la posa, il tirante del cavo Bowden può accorciarsi o tendersi. Ne consegue che la leva del supporto del cavo Bowden si solleva automaticamente. In tal caso, la valvola di scarico non si chiude correttamente. Ruotando il regolatore della lunghezza del cavo Bowden è possibile riportare la leva nella sua posizione iniziale.

① Posizione della leva con il tirante del cavo Bowden teso.

② Ruotare il regolatore con il tirante teso finché la leva non poggia.

③ Posizione della leva con cavo Bowden non in tensione.

J Regolazione del supporto solo per cassetta di risciacquo da incasso Viega 1F (8 cm)

① Avvolgere il cavo Bowden e posizionarlo sulla parete posteriore. Per la regolazione del cavo Bowden vedi il punto I.

② Sfilare il fermo sul lato inferiore del gruppo cavi Bowden.

③ Stringere il gruppo cavi Bowden.

④ Inserire nuovamente il fermo sul lato inferiore del gruppo cavi Bowden.

⑤ Spingere il gruppo cavi Bowden da sinistra fino all'aggancio sulla valvola di scarico.

viega

www.viega.com